

メニュー画面設定

私は、使いやすいようにメニューを下図のように変更しています。良く使う項目をなるべく上段に配置しています。

[メニュー画面の変更手順] 「設定」→「メニュー」→「メインメニュー」画面
→「設定」画面

1. メインメニュー

メイン画面1



メイン画面2



メイン画面3



2. 設定画面

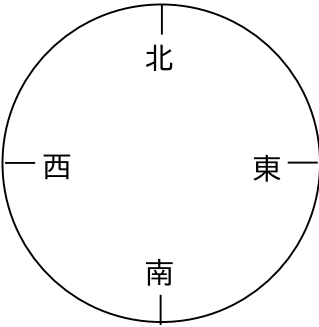
設定画面1



設定画面2



3. コンパス

コンパス方位 北	経緯度 北 33° 15' 48.09" 東 130° 20' 19.49"
高度 ※1 4 m	気温 16℃
	



TEMPE ワイヤレス温度計

※1 高度は、現在地の海拔高度を表します。

海拔高度とは？

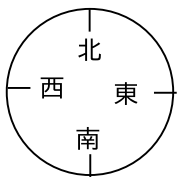
近隣の海面を0mとして、そこからの高さを測ったものです。

4. トリップコンピュータ

(ダッシュボード；データ項目小)

TP合計時間 (経過時間)	TP停止時間 (停止積算時間)
TP積算距離 (移動積算距離)	アクティビティ距離 (軌跡距離)
コンパス方位	目的地距離
GPS高度	高度 ※1
最低温度	最高温度

(ダッシュボード；コンパス)

	
コンパス方位	TP積算距離 (移動積算距離)
TP合計時間 (経過時間)	TP停止時間 (停止積算時間)
最低温度	最高温度

ナビゲーション中に現在地から目的地までの距離が表示されます。

詳細は、当ホームページの「ルート作成&ナビゲーション」のGPSMAP66iの操作の項を参照して下さい。

5. 地図情報



カスタムマップ

(注 1)カスタムマップがインストールされていたら、この画面が表示されます。

(注 2)カスタムマップについては、当ホームページの「カスタムマップの作成」をご覧ください。

BaseMap (ベースマップ)

(注 3)オフにする必要はありません。

国土地理院「日本詳細地形図 2500/25000」

日本登山地形図「Topo 10M Plus」

- ・日本版GPSに格納可能な10m等高線入りの地図
- ・昭文社の「山と高原地図」をベースデータとし、国土地理院の1/25000の地形図が付加されています。
- ・PCインストールは不可です。



日本登山地形図
(TOP010M Plus V6) microSD 版

(注 4)日本登山地形図にはついては、当ホームページの「日本登山地形図の特徴」をご覧ください。

(注 5)表示優先順位

Japan Topo 10M Plus → Japan DKG Map → Japan DKG Basemap

「Japan DKG Map」を表示するには「Japan Topo 10M Plus」をOFFにします。

なお、旺文社の「山と高原地図」にルートがない山に行った時は、「Japan Topo 10M Plus」をOFFにして使っています。

何故ならば、国土地理院「日本詳細地形図 2500/25000」の方が地図の精度がいいからです。