

# メッセージの編集

inReach デバイス (GPSMAP66i/67i・inReach Messenger・inReach Mini2) から素早くメッセージ (メール) を送りたい、または、返信したい場合、フィールドでいちいち文字を打つのは大変なのでプリセット (チェックイン) メッセージまたはクイックテキストメッセージに登録しておくが便利です。

万が一に備えて、遭難などの緊急時のメッセージは、プリセット (チェックイン) メッセージに登録しておくが素早くメッセージを送ることができ、緊急時の連絡をスムーズに行うことができます。

なお、家族や友人などへの定形的な連絡などのメッセージは、クイックテキストメッセージに登録しておくが便利です。

GPSMAP66i/67i とスマートフォンとのメッセージ送信と返信のやり方については、当ホームページに取り上げていますので参考にしてください。

## 1. クイックテキストまたはプリセット (チェックイン) メッセージの編集または追加

[手順 1] Garmin Explore の Web サイト版 (<https://explore.garmin.com>) を起動します。

[手順 2] Explore が表示されたら「メッセージ」をクリックします。

ホーム 地図 プランとデバイス 受信ボックス 連絡先 **メッセージ** ソーシャル アカウント

inReachデバイスでメッセージが正しく表示されない場合があります。メッセージをサポートされている言語に変更することができます。  
サポートされている言語

2022年9月にプリセットメッセージは、チェックインメッセージに変更されました。

### プリセットメッセージ

これらの3件のメッセージは、inReachの「プリセットメッセージ」ボタンまたはアイコンを使用してすばやく送信できます。テキストを編集し、下に受信者を追加することもできます。

メッセージ1 Starting my trip.	編集
MapShare,	
メッセージ2 Delayed, but everything is OK.	編集
MapShare,	
メッセージ3 Pick me up here.	編集
MapShare,	

プリセットメッセージおよびクイックテキストメッセージの詳細についてはこちらをご覧ください：  
FAQ  
マニュアル

### クイックテキストメッセージ

スマートフォンまたはinReachデバイスで使用する場合、完成した一般的に使用されるメッセージを選択して時間を節約できます。

山で遭難したので救助要請します。110または119へ電話して下さい。至急！至急！	編集
登山中に道に迷いました。救助お願いします。至急！至急！	編集
山中でやむを得なくピバークします。	編集
ここで停滞しています。	編集
遅れます。心配しないで下さい。	編集
もうすぐ山小屋に着きます。心配しないで下さい。	編集
山小屋に着きました。	編集
山小屋で楽しく過ごしています。	編集
	追加

[手順 3] 編集または追加をクリックして、テキストを入力します。


(注)・メッセージ数は、プリセットメッセージが3、クイックテキストメッセージが20まで作成できます。

・文字数は、メッセージ一つにつき160文字までです。

但し、日本語は53文字までです。

・詳細は、Garmin Japanのホームページ (inReach ; プリセットメッセージに関するよくある質問) に掲載されています。


[手順4] 次のメッセージが表示されますので、GPSMAP66i/67i と同期をとりGPS本体のメッセージを更新します。

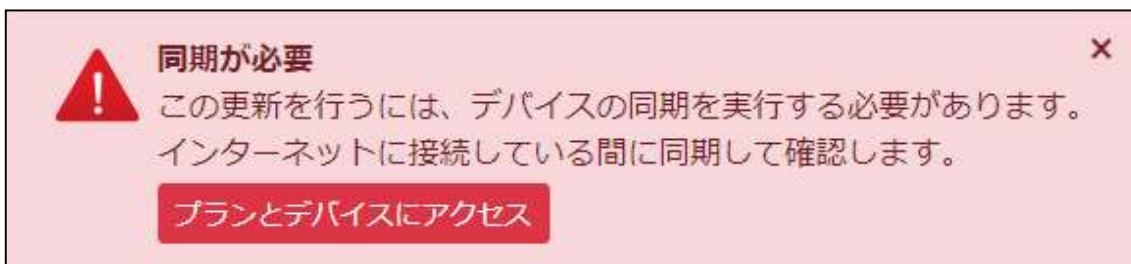

## 2. GPSMAP66i/67i との同期

上記メッセージでは、「プランとデバイスにアクセス」とありますが、実際はスマートフォン版の「Garmin Explore」とGPSMAP66i/67i をBluetoothで接続して同期をとります。なお、スマートフォン版の「Garmin Explore」はAppストアからダウンロードします。 ※以下の操作は、inReach デバイス共通の操作になります。

[手順1] GPSMAP66i/67i とスマートフォンを3m以内に近づけます。

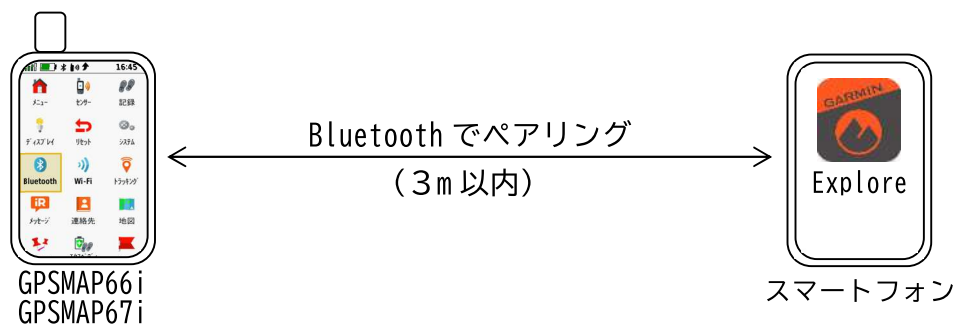

[手順2] GPSMAP66i/67i のBluetooth設定をします。  
「設定」→「Bluetooth」→「続行」



[手順3] スマートフォンの Bluetooth 設定をします。

以下の操作は Android スマートフォンでの操作手順になります。

「設定」 → 「接続済みのデバイス」 → 「新しいデバイスとペア設定する」  
→ 「GPSMAP66i/67i を選択」 → 「ペア設定する」

(注) 以前接続されていたデバイスが表示された場合は、全部削除します。

The image shows a sequence of three screenshots from an Android phone's settings. The first screenshot shows the 'Settings' menu with '接続済みのデバイス' (Connected devices) highlighted in red. An arrow points to the second screenshot, which shows the '新しいデバイスとペア設定する' (New devices to pair) screen. In this screen, 'GPSMAP 66i' is highlighted in red. An arrow points to the third screenshot, which is a confirmation dialog: 'GPSMAP 66iをペアに設定しますか?' (Do you want to pair with GPSMAP 66i?). The '連絡先と通話履歴へのアクセスを許可する' (Allow access to contacts and call history) checkbox is checked. The 'ペア設定する' (Pair) button is highlighted in red.

※ 「新しいデバイスとペア設定する」をタップすると、「GPSMAP66i/67i」と「BT\_GPSMAP ASIA #xxxxx」が表示されるので、「GPSMAP66i/67i」を選択します。


[手順4] スマートフォン版の「Garmin Explore」を開き、次の順にスマホを操作します。

「デバイス」 → 「GPSMAP66i/67i」 → 「OK」 → 「GPSMAP66i/67i」 → 「続行」

The image shows a sequence of three screenshots from the Garmin Explore app. The first screenshot shows a map with a red box around the Bluetooth icon in the bottom navigation bar. A callout bubble says 'デバイスをタップする。' (Tap the device). An arrow points to the second screenshot, which shows the 'デバイス' (Devices) screen. A red box highlights the 'GPSMAP® 66i' entry. A callout bubble says 'タップする。' (Tap). Below this, a note says: '(注) GPSMAP66i の下に GPS 本体のシリアル番号が表示されますので、GPS 本体の裏に記されている番号と同じか確認します。' (Note: The serial number of the GPS unit is displayed below GPSMAP66i, so please confirm it is the same as the number on the back of the GPS unit). An arrow points to the third screenshot, which is a dialog: 'Explore と GPSMAP 66i とのリンク' (Link between Explore and GPSMAP 66i). The 'OK' button is highlighted in red. A callout bubble says 'タップする。' (Tap).



同期が完了したらGPSMAP66i/67iに「Garmin Connect Mobileセットアップ完了」のメッセージが表示されます。

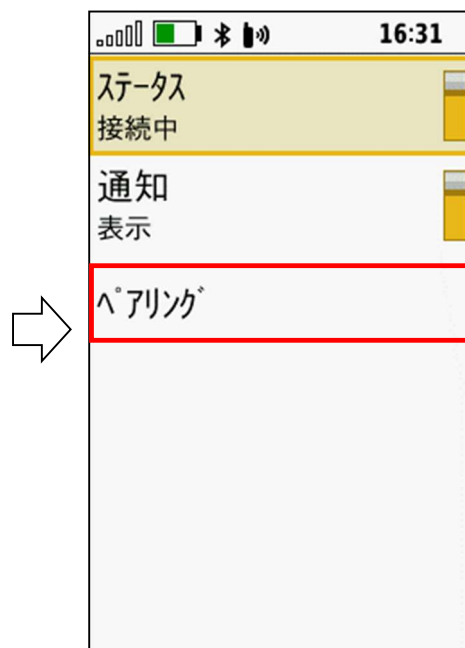

ペアリング中であれば「ペアリング」と表示されます。

[手順5] GPS本体のメッセージが更新されたか確認します。

「メッセージ」→「新規メッセージ」→「クイックテキスト選択」  
→「宛先選択」→「OK」→「テキスト選択」



Web サイト版の Explore で入力した通り GPS 本体のメッセージが更新されています。

### 3. ワンポイントアドバイス

#### (1)同期ができない？

- ①「Garmin Explore」のアカウントに登録のメールアドレスとパスワードは、Web サイト版とスマートフォン版とも同じにしてください。

Garmin Connect も同じにしてください。

**違うと同期ができません。**

※1 Web サイト版アドレス <https://explore.garmin.com>

※2 スマートフォン版の「Garmin Explore」は、App ストアからダウンロードしてください。

- ②それでも同期がとれない場合は、「Garmin Connect」の設定変更でアクセス許可を見直してください。

「設定」→「スマートフォンの権限」→「アクセス許可の管理」

※「Garmin Connect」は、App ストアからダウンロードしてください。

#### (2)プリセット（チェックイン）メッセージ

この例では、テキストが英文になっていますが、日本語も使用できます。

また、プリセット（チェックイン）メッセージは、所定のテキストと受信者が固定されますので、遭難などの緊急時の連絡用に向いていると思います。

#### (3)クイックテキストメッセージ

色々なテキストが最大 20 まで作成することができます。

文字数は、日本語で 53 文字までです。

プリセットメッセージ

これらの3件のメッセージは、inReachの「プリセットメッセージ」ボタンまたはアイコンを使用してすばやく送信できます。テキストを編集し、下に受信者を追加することもできます。

メッセージ1 Starting my trip.	編集
MapShare,	
メッセージ2 Delayed, but everything is OK.	編集
MapShare,	
メッセージ3 Pick me up here.	編集
MapShare,	

プリセットメッセージおよびクイックテキストメッセージの詳細についてはこちらをご覧ください：  
FAQ  
マニュアル

クイックテキストメッセージ

スマートフォンまたはinReachデバイスで使用する場合、完成した一般的に使用されるメッセージを選択して時間を節約できます。

山で遭難したので救助要請します。110または119へ電話して下さい。至急！至急！	編集
登山中に道に迷いました。救助お願いします。至急！至急！	編集
山中でやむを得なくピバークします。	編集
ここで停滞しています。	編集
遅れます。心配しないで下さい。	編集
もうすぐ山小屋に着きます。心配しないで下さい。	編集
山小屋に着きました。	編集
山小屋で楽しく過ごしています。	編集
	追加

#### (4)文字化けについて

プリセット（チェックイン）メッセージ・クイックメッセージのどちらにも言えることですが、GPSMAP66iでは句点「。」がトーフ文字「□」に化けています。受信側のスマートフォンでは正しく表示されます。

※2022年1月に改善依頼をしたところ、v7.30(2022/6/1)で解消しました。

